



WI-FI® HD VIDEO BABY CAMERA

MODEL: PIP1000 CONNECT





Quick start guide / Schnellstartanleitung / Guide de démarrage rapide
/ Snelstartgids / Guía de inicio rápido / Guida rapida / Guia de início
rápido / Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης / Skrócona instrukcja obsługi /
Rychlý návod / Stručná příručka / Snabbstartsguide / Hurtigstart-guide

Frequency band: 2400MHz TO 2483.5MHz

Max. transmitted power: < 20dBm


Srpski	3
Deutsch	6
Français	9
Nederlands	12
Español	15
Italiano	18
Português	21
Ελληνικά	24
Polski	27
Česky	30
Slovenčina	33
Svenska	36
Dansk	39

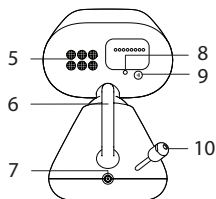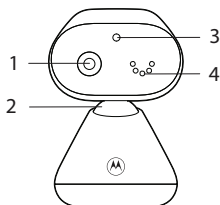

1. Kamera
2. Rotirajuća glava
3. Senzor svetlosti
4. Mikrofon
5. Zvučnik
6. Antena
7. Ulaz za napajanje
8. Indikator napajanja
Svetli plavo kada je uključeno.
Automatski se isključuje tokom noćnog režima
9. Dugme za uparivanje
Za informacije o povezivanju kamere sa uređajem, pogledajte odeljak 4.
10. Senzor temperature

2. Povezivanje

1. Uključite jednosmerni utikač adaptera za napajanje u utičnicu na zadnjoj strani kamere, a drugi kraj adaptera za naizmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
2. Kamera se uključuje i indikator napajanja prvo svetli plavo, a zatim treperi crveno ako nije uparena sa Motorola Nursery App

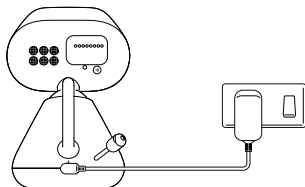


UPOZORENJE

Opasnost od davljenja. Deca se mogu ZADAVITI kablovima. Držite ovaj kabl van domašaja dece (više od 1 metra ili 3 stope). Ne uklanjajte etikete sa AC adaptera. Koristite samo priložene AC adaptere.

Napomena

Koristite samo priloženi adapter za napajanje (DC5V / 1000 mA).

3. Montirajte kameru na zid

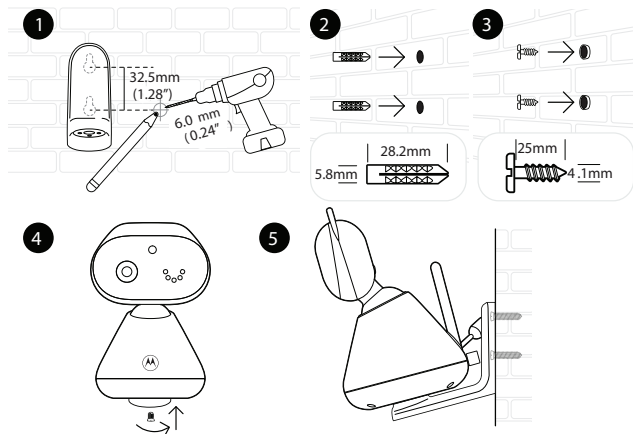

1. Označite položaje 2 rupe za zavrtnje na zidu.
Izbušite rupu za zavrtnj na svakoj oznaci.
2. Postavite priložene zidne tiplove u 2 rupe za zavrtnje na zidu.
3. Umetnite priložene zavrtnje za montažu na zid u zidne tiplove.
4. Fiksirajte i pričvrstite donju stranu jedinice za bebe (kamere) i nosač za zid pomoću priloženog zasebnog zavrtnja.
5. Okačite nosač za zid na zavrtnje za montažu na zidu.
6. Po potrebi ručno podesite kameru.

Napomena

Paket sadrži adapter za napajanje sa dužim kablom što je korisno za montažu na zid, gde je vaša zidna utičnica daleko od kamere.

4. Pogledajte bebu preko svog uređaja


Minimalni sistemski zahtevi vašeg uređaja

- Android™ : Verzija 7.0 ili novija
- iPhone® iOS: Verzija 11.0 ili novija
- Velika brzina od 2,4 GHz (Wi-Fi®): Propusni opseg za otpremanje od najmanje 0,6 Mbps po kameri (brzinu interneta možete testirati na ovoj stranici: <http://www.speedtest.net>).


Povežite se na Wi-Fi® i koristite aplikaciju Nursery



Kamera



Konekcija preko Wi-Fi rutera



Daljinski gledajte kameru sa bilo kog kompatibilnog uređaja

1. Skenirajte QR kod svojim pametnim uređajem i preuzmite aplikaciju Motorola Nursery iz App Store-a za iOS uređaje ili iz Google Play™ prodavnice za Android™ uređaje.
2. Instalirajte aplikaciju na svoj uređaj.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste pokrenuli aplikaciju i registrovali se ili prijavili.
4. Otvorite Motorola Nursery App na vašem kompatibilnom pametnom telefonu.
5. Pratite uputstva u aplikaciji da biste kreirali nalog i povezali kameru sa uređajem.





Napomena

Ako se veza prekine, proverite podešavanja Wi-Fi® mreže i ponovo povežite Wi-Fi® mrežu ako je potrebno. Uverite se da je kamera uključena. Sačekajte nekoliko minuta da se kamera ponovo poveže sa uređajem.

1. Überblick

DE

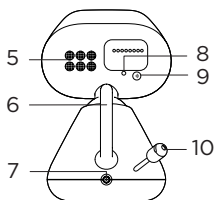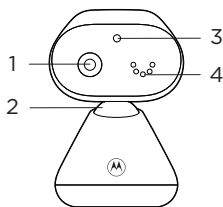

1. Kamera

2. Manueller Schwenk-Neige-Kopf

3. Lichtsensor

4. Mikrofon

5. Lautsprecher

6. Antenne

7. Stromanschluss

8. Stromanzeige

Leuchtet beim Einschalten blau auf. Automatisch AUS während Nachtmodus.


9. Koppeln-Taste

Zu Informationen, wie die Kamera mit dem Gerät verbunden wird, lesen Sie bitte Abschnitt 4.

10. Temperatursensor

2. Verbinden

1. Stecken Sie den DC-Stecker des Netzadapters in die Netzbuchse auf der Rückseite der Kamera und stecken Sie das andere Ende des AC-Adapters in die Wandsteckdose.
2. Die Kamera schaltet sich ein und die Netzanzeige leuchtet zuerst blau auf, bevor sie rot zu blinken beginnt, wenn sie nicht mit der **Motorola Nursery App** gekoppelt wurde.

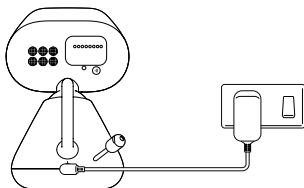


WARNUNG

Gefahr der Erdrösselung Kinder haben sich bereits mit Kabeln ERDROSSELT. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 1 Meter oder 3 Fuß entfernt). Entfernen Sie von den AC-Adaptoren keine Etiketten. Verwenden Sie nur den zur Verfügung gestellten AC-Adapter.

Hinweis

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (5 V DC / 1000 mA).

3. Wandmontage der Kamera

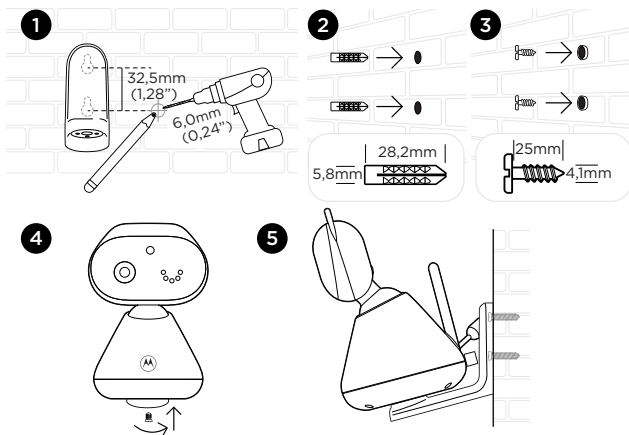

1. Markieren Sie die Positionen der 2 Schraubenlöcher an der Wand. Bohren Sie an jeder Markierung ein Schraubenloch.
2. Installieren Sie die mitgelieferten Dübel in den 2 Schraubenlöchern in der Wand.
3. Schrauben Sie die mitgelieferten Wandmontageschrauben in die Dübel.
4. Befestigen Sie die Unterseite der Babyeinheit (Kamera) und die Wandhalterung mit der mitgelieferten separaten Schraube.
5. Hängen Sie die Wandhalterung an die Wandmontageschrauben an der Wand.
6. Stellen Sie die Kamera bei Bedarf manuell ein.

Hinweis

Dieses Paket beinhaltet einen Netzadapter mit einem längeren Kabel, das für die Wandmontage sehr nützlich ist, wenn sich Ihre Wandsteckdose weit entfernt von der Kamera befindet.

4. Beobachten des Babys über Ihr Gerät


Mindest-Systemanforderungen Ihres Gerätes

- **Android™-System:** Version 7.0 oder höher
- **iPhone® iOS:** Version 11.0 oder höher
- **Hohe Geschwindigkeit 2,4 GHz (Wi-Fi®):** Mindestens 0,6 Mbps Upload-Bandbreite pro Kamera (Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit auf dieser Seite prüfen: <http://www.speedtest.net>).


Verbindung mit Wi-Fi® und Nutzung der Nursery App



Kamera



Verbindung zum Internet
über einen Wi-Fi®-Router



Schauen Sie von jedem
kompatiblen Gerät aus
der Ferne auf Ihre Kamera

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart-Gerät und laden Sie die **Motorola Nursery App** aus dem App Store für iOS-Geräte oder aus dem Google Play™ Store für Android™ -Geräte herunter.
2. Installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App laufen zu lassen und sich zu registrieren oder anzumelden.
4. Öffnen Sie die **Motorola Nursery App** auf Ihrem kompatiblen Smartphone.
5. Befolgen Sie die In-App-Anweisungen, um Ihr Konto zu eröffnen und die Kamera mit Ihrem Gerät zu verbinden.





Hinweis

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, prüfen Sie bei Bedarf bitte Ihre Wi-Fi®-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Warten Sie ein paar Minuten, bis sich die Kamera wieder mit Ihrem Gerät verbunden hat.

1. Présentation de l'appareil

FR

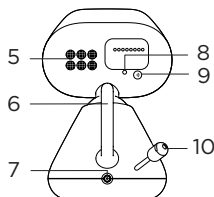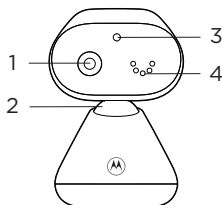

1. Caméra

2. Tête d'inclinaison de panoramique manuel

3. Capteur de lumière

4. Microphone

5. Haut-parleur

6. Antenne

7. Prise d'alimentation

8. Voyant d'alimentation

S'allume en bleu lorsque la caméra est sous tension.

S'éteint automatiquement en mode nuit.


9. Bouton de couplage

Pour plus d'informations concernant la connexion de la caméra à votre appareil, reportez-vous à la section 4.

10. Sonde de température

2. Connexion

1. Branchez la fiche de sortie de courant continu de l'adaptateur d'alimentation sur la prise d'alimentation à l'arrière de la caméra et branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
2. La caméra s'allume et le voyant d'alimentation s'allume d'abord en bleu et clignote ensuite en rouge si la caméra n'est pas couplée à l'application **Motorola Nursery**.

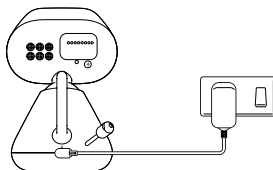


MISE EN GARDE

Risque de strangulation. Les enfants en bas âge peuvent S'ÉTRANGLER avec un cordon d'alimentation. Veuillez tenir le cordon d'alimentation hors de portée des enfants (à une distance d'au moins 1 mètre). Ne pas enlever l'étiquetage de l'adaptateur secteur. Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la caméra.

Remarque

Utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation fourni avec la caméra (DC 5V / 1000 mA).

3. Montage de la caméra sur un mur

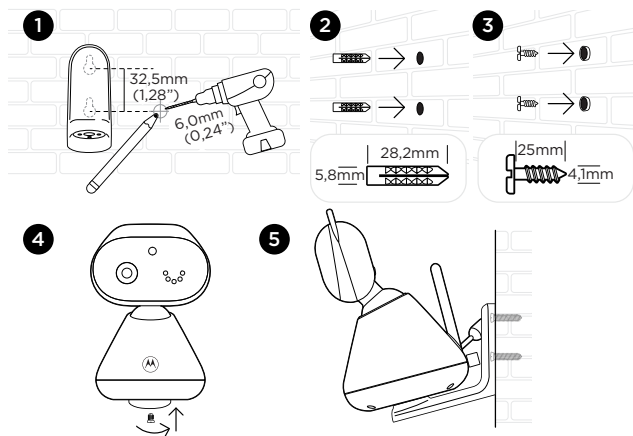

1. Marquez la position respective des 2 trous de vis sur le mur. Percez un trou de vis au niveau de chaque repère.
2. Montez les deux chevilles fournies dans les 2 trous de vis sur le mur.
3. Insérez les vis de fixation fournies dans les chevilles sur le mur.
4. Fixez le dessous de l'unité bébé (caméra) et le support de montage mural avec la vis fournie séparément.
5. Accrochez le support de montage mural sur les vis de fixation sur le mur.
6. Réglez la caméra manuellement si nécessaire.

Remarque


L'équipement comprend un adaptateur secteur avec un cordon plus long, ce qui s'avère pratique pour les cas de montage mural où la prise de courant est éloignée de la caméra.

4. Surveiller un bébé avec votre appareil

Configuration système minimale requise pour votre appareil

- **Système Android™** : Version 7.0 ou supérieure
- **iPhone® iOS** : Version 11.0 ou supérieure
- **2.4 GHz (Wi-Fi®) haute vitesse** : bande passante avec débit montant minimal de 0.6 Mbps par caméra (vous pouvez tester votre débit Internet sur le site <http://www.speedtest.net>).

Se connecter au réseau Wi-Fi® et utiliser l'appli Nursery

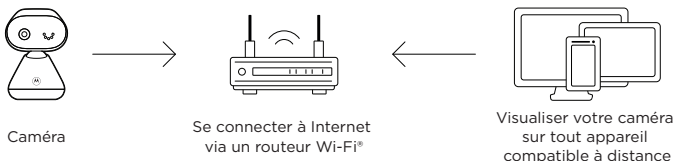

1. Scannez le QR code avec votre appareil intelligent et téléchargez l'appli **Motorola Nursery** à partir de l'App Store pour les appareils sous iOS ou de Google Play™ Store pour les appareils sous Android™.
2. Installez l'appli sur votre appareil.
3. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter et vous inscrire ou vous connecter à l'application.
4. Ouvrez l'application **Motorola Nursery** sur votre smartphone compatible.
5. Suivez les instructions de l'appli pour créer votre compte et connecter la caméra à votre appareil.





Remarque

En cas de perte de la connexion, vérifiez vos paramètres Wi-Fi® et reconnectez si nécessaire votre configuration Wi-Fi®. Assurez-vous que la caméra est allumée. Patientez quelques minutes le temps que la caméra se reconnecte à votre appareil.

1. Overzicht

NL

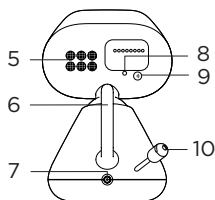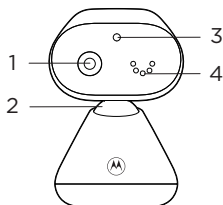

1. Camera

2. Handmatige pan-kantelkop

3. Lichtsensor

4. Microfoon

5. Luidspreker

6. Antenne

7. Voedingsaansluiting

8. Aan/Uit-indicator

Licht blauw op wanneer bij inschakelen. Automatisch UIT tijdens de nachtmodus.


9. Koppelknop

Voor informatie over het aansluiten van de camera-eenheid op uw apparaat, zie hoofdstuk 4.

10. Temperatuursensor

2. Verbinding maken

1. Steek de DC-stekker van de voedingsadapter in het stopcontact aan de achterkant van de camera-eenheid en steek het andere uiteinde van de AC-adapter in het stopcontact.
2. De camera-eenheid wordt ingeschakeld en de stroomindicator licht eerst blauw op en gaat over in rood knipperen als deze niet aan de **Motorola Nursery App** is gekoppeld.

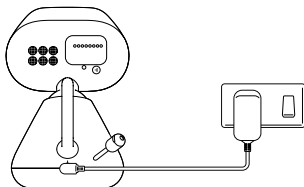


WAARSCHUWING

Gevaar voor verwurging. Kinderen zijn GEWURGD in snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (op meer dan 1 meter afstand). Verwijder de labels van de AC-adapters niet. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

Opmerking

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC5V/1000 mA).

3. De camera-eenheid aan de muur bevestigen

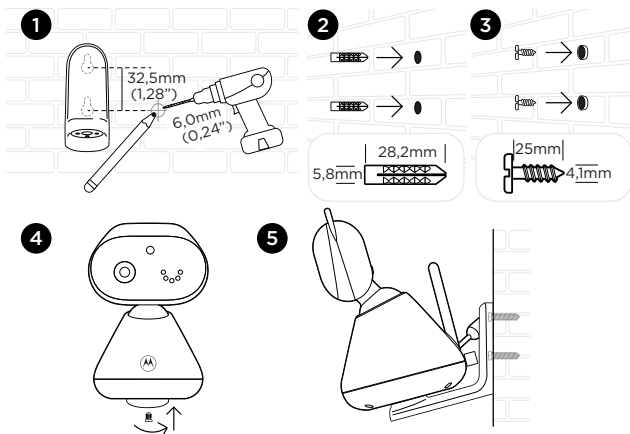

1. Markeer de posities van 2 schroefgaten op de muur. Boor een schroefgat bij elke markering.
2. Plaats de bijgeleverde pluggen in 2 schroefgaten op de muur.
3. Steek de bijgeleverde muurbevestigingsschroeven in de pluggen.
4. Bevestig en draai de onderkant van de baby-eenheid (camera) en de muurbevestigingsbeugel met de bijgeleverde losse schroef vast.
5. Hang de muurbevestigingsbeugel aan de muurbevestigingsschroeven op de muur.
6. Stel de camera indien nodig handmatig in.

Opmerking

Het pakket bevat een voedingsadapter met een langer snoer, wat gunstig is voor wandmontage, wanneer het stopcontact zich ver van de camera bevindt.

4. De baby bekijken via uw apparaat


Minimale systeemvereiste van uw apparaat

- **Android™-systeem:** Versie 7.0 of hoger
- **iPhone® iOS:** Versie 11.0 of hoger
- **Hoge snelheid 2,4 GHz (Wi-Fi®):** Ten minste 0,6 Mbps bandbreedte voor uploaden per camera (u kunt uw internetsnelheid testen op deze site: <http://www.speedtest.net>).


Verbinding maken met wifi® en de Nursery App gebruiken



Camera



Maak verbinding met internet via Wi-Fi®-router





Bekijk uw camera vanaf elk compatibel apparaat op afstand

1. Scan de QR-code met uw smartapparaat en download de **Motorola Nursery App** uit de App Store voor iOS-apparaten of uit de Google Play™ Store voor Android™-apparaten.
2. Installeer de App op uw apparaat.
3. Volg de instructies op het scherm om te starten en meld u aan of log in op de App.
4. Open de **Motorola Nursery App** op uw compatibele smartphone.
5. Volg de instructies in de App om uw account aan te maken en sluit de camera aan op uw apparaat.



Opmerking

Als de verbinding wordt verbroken, controleert u uw Wi-Fi®-instellingen en maakt u zo nodig opnieuw verbinding met uw Wi-Fi®. Zorg ervoor dat de camera-eenheid is ingeschakeld. Wacht een paar minuten totdat de camera-eenheid opnieuw verbinding heeft gemaakt met uw apparaat.

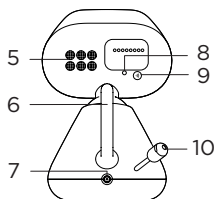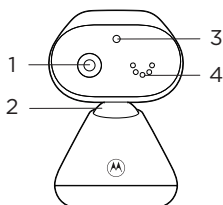

1. Cámara

2. Desplazamiento e inclinación manual de cabezal

3. Sensor de luminosidad

4. Micrófono

5. Altavoz

6. Antena

7. Toma de alimentación

8. Indicador de encendido

Se ilumina azul al encenderse.

Apagado automático durante modo nocturno.


9. Botón de emparejamiento

Para más información sobre conexión de la unidad de cámara a su dispositivo, consulte la sección 4.

10. Sensor de temperatura

2. Conectar

1. Conecte el conector CC del adaptador de alimentación a la toma de alimentación de la parte posterior de la unidad de cámara, y conecte el otro extremo del adaptador CA a la toma de corriente.
2. La unidad de cámara se encenderá y el indicador de encendido se iluminará azul primero, y cambiará a parpadeo rojo si no está emparejado con la app **Motorola Nursery**.

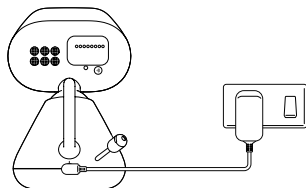


ADVERTENCIA

Riesgo de estrangulación. Los niños se han **ESTRANGULADO** con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro o 3 pies de distancia). No saque las etiquetas de los adaptadores CA. Use exclusivamente los adaptadores CA incluidos.

Nota

Use exclusivamente el adaptador de alimentación proporcionado (CC5V / 1000 mA).

3. Montar la unidad de cámara en la pared

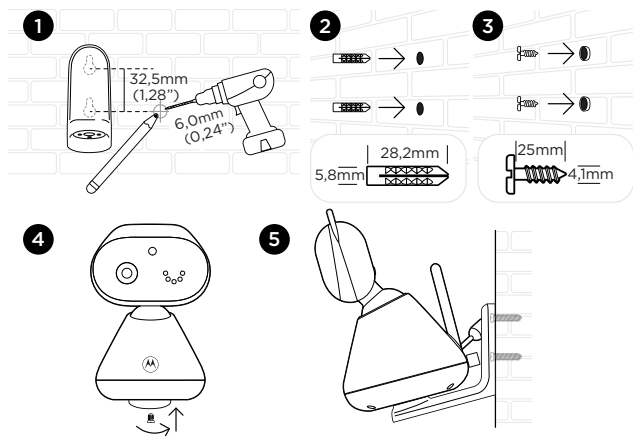

1. Marque las posiciones de 2 agujeros para tornillo en la pared. Taladre un agujero para tornillo en cada marca.
2. Instale los anclajes de pared incluidos en los 2 agujeros para tornillo de la pared.
3. Introduzca los tornillos de montaje en pared incluidos en los anclajes de la pared.
4. Fije e instale la parte inferior de la unidad del bebé (cámara) y el soporte de montaje en pared con el tornillo incluido por separado.
5. Cuelgue el soporte de montaje en pared de los agujeros de la pared.
6. Ajuste la cámara manualmente si es necesario.

Nota


El paquete incluye un adaptador de alimentación con un cable más largo, útil para la aplicación de montaje en pared, donde la toma de corriente esté lejos de la cámara.

4. Ver al bebé con su dispositivo

Requisitos de sistema mínimos de su dispositivo

- **Sistema Android™:** Versión 7.0 o superior
- **iOS iPhone®:** Versión 11.0 o superior
- **Alta velocidad 2,4GHz (WiFi®):** Como mínimo 0,6 Mbps de ancho de banda de subida por cámara (puede probar la velocidad de internet en este sitio: <http://www.speedtest.net>).

Conectar a WiFi® usar la app Nursery


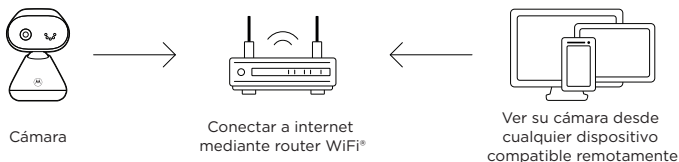


1. Escanee el código QR con su dispositivo y descargue la app **Motorola Nursery** de la App Store para dispositivos iOS o de Google Play™ Store para dispositivos Android™.
2. Instale la app en su dispositivo.
3. Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar y registrarse o acceder a la app.
4. Abra la app **Motorola Nursery** en su teléfono compatible.
5. Siga las instrucciones de la app para crear su cuenta y conectar la cámara a su dispositivo.



Nota

Si se pierde la conexión, compruebe la configuración de WiFi® y vuelva a conectar WiFi® si es necesario. Asegúrese de que la unidad de cámara esté encendida. Espere unos minutos a que la unidad de cámara vuelva a conectar con su dispositivo.

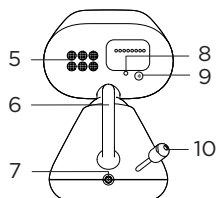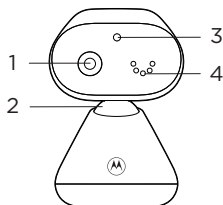

1. Fotocamera

2. Testa a rotazione/inclinazione manuale

3. Sensore luminoso

4. Microfono

5. Altoparlante

6. Antenna

7. Presa di alimentazione

8. Indicatore di alimentazione

Si illumina di blu quando è acceso. Si spegne automaticamente durante la modalità notte.


9. Pulsante di associazione

Per informazioni su come collegare l'unità fotocamera al dispositivo, vedere la sezione 4.

10. Sensore di temperatura

2. Connetti

1. Collegare la spina DC dell'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione sul retro dell'unità fotocamera e collegare l'altra estremità dell'adattatore AC alla presa a muro.
2. L'unità fotocamera si accende e l'indicatore di alimentazione si illumina prima di blu e diventa rosso lampeggiante se non è associato all'app **Motorola Nursery**.

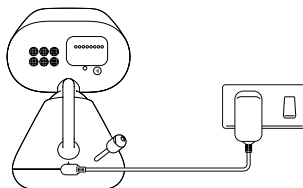


ATTENZIONE

Pericolo di strangolamento. I bambini rischiano di essere STRANGOLATI dai cavi. Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 metro o 3 piedi di distanza). Non rimuovere le etichette dagli adattatori AC. Utilizzare solo gli adattatori AC forniti.

Nota

Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione (DC5V / 1000 mA).

3. Montaggio a parete dell'unità fotocamera

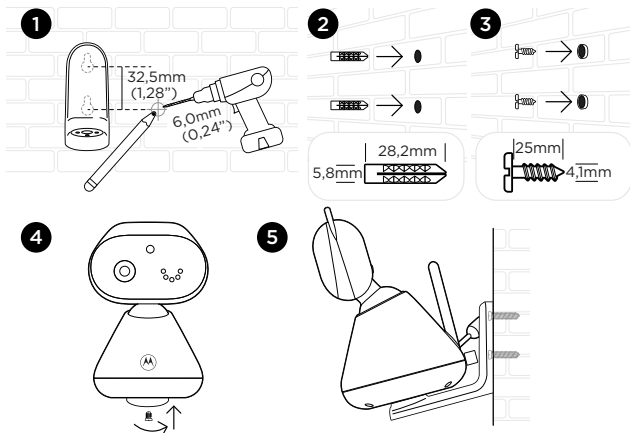

1. Contrassegnare le posizioni dei 2 fori per le viti sulla parete. Praticare un foro per vite su ogni segno.
2. Inserire i tasselli forniti in dotazione in 2 fori per viti sulla parete.
3. Inserire le viti di montaggio a parete in dotazione negli tasselli.
4. Fissare la parte inferiore dell'unità bambino (fotocamera) e la staffa di montaggio a parete con la vite separata in dotazione.
5. Appendere la staffa di montaggio a parete alle viti di montaggio a parete sulla parete.
6. Se necessario, regolare manualmente la fotocamera.

Nota


La confezione include un adattatore di alimentazione con un cavo più lungo, utile per l'applicazione con montaggio a parete, dove la presa a muro è lontana dalla fotocamera.

4. Guarda il bambino attraverso il dispositivo

Requisiti minimi di sistema del dispositivo

- **Sistema Android™:** Versione 7.0 o superiore
- **iPhone® iOS:** Versione 11.0 o superiore
- **Alta velocità a 2,4GHz (Wi-Fi®):** Almeno 0,6 Mbps di larghezza di banda in upload per telecamera (è possibile testare la velocità internet su questo sito: <http://www.speedtest.net>).

Connettere al Wi-Fi® e usare l'app Nursery

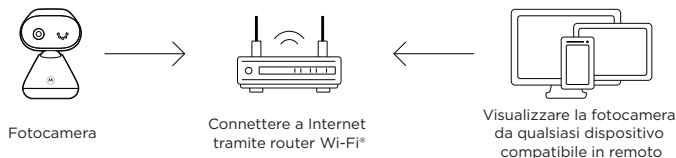



1. Scansionare il codice QR con il dispositivo smart e scaricare l'app **Motorola Nursery** dall'App Store per i dispositivi iOS o dal Google Play™ Store per i dispositivi Android™.
2. Installare l'app sul dispositivo.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare e registrarsi o accedere all'app.
4. Aprire l'app **Motorola Nursery** su smartphone compatibile.
5. Seguire le istruzioni all'interno dell'app per creare il proprio account e connettere la fotocamera al dispositivo.



Nota

Se la connessione viene persa, controllare le impostazioni Wi-Fi® e riconnettere il Wi-Fi® se necessario. Assicurarsi che l'unità fotocamera sia accesa. Attendere alcuni minuti affinché l'unità fotocamera si riconnetta al dispositivo.

1. Visão geral

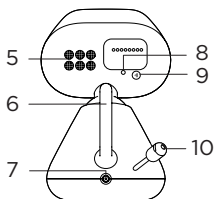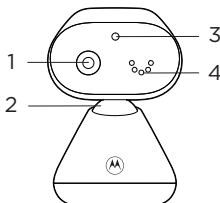

1. Câmara

2. Manuellt panoreringshuvud

3. Ljussensor

4. Mikrofön

5. Altifalante

6. Antena

7. Entrada de alimentação

8. Indicador de alimentação

Acende-se a azul quando ligado. Automaticamente DESLIGADO durante o modo noturno.


9. Botão de emparelhamento

Para obter informações sobre como ligar a câmara ao dispositivo, consulte a secção 4.

10. Temperatursensor

2. Ligar

1. Ligue a ficha CC do adaptador de corrente elétrica à entrada de alimentação na parte posterior da câmara e ligue a outra extremidade do adaptador CA à tomada de parede.
2. A câmara liga-se e o indicador de alimentação acende-se primeiro a azul, mudando para vermelho intermitente se a câmara não estiver emparelhada com a **Motorola Nursery App**.

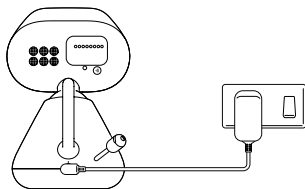


ADVERTÊNCIA

Perigo de estrangulamento. Algumas crianças sofreram ESTRANGULAMENTO com cabos. Mantenha este cabo fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro ou 3 pés de distância). Não retire as etiquetas dos adaptadores CA. Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

Nota

Utilize apenas o adaptador de corrente elétrica fornecido (5V CC/1000 mA).

3. Montar a câmara na parede

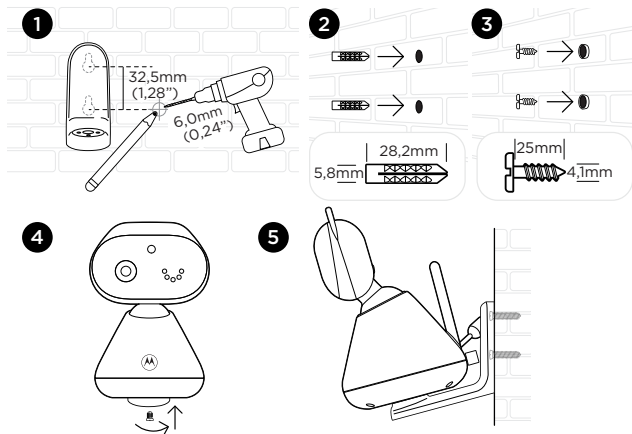

1. Marque as posições dos 2 orifícios para parafusos. Faça um orifício para parafuso em cada marca.
2. Instale as buchas fornecidas nos 2 orifícios para parafusos na parede.
3. Introduza os parafusos para montagem da câmara na parede fornecidos nas buchas.
4. Fixe e aperte a parte inferior da unidade do bebê (câmara) e o suporte de montagem na parede com o parafuso individual fornecido.
5. Pendure o suporte de montagem na parede nos parafusos de montagem na parede já instalados.
6. Ajuste a câmara manualmente, se necessário.

Nota


A embalagem inclui um adaptador de corrente elétrica com um cabo mais longo que é útil para uma aplicação de montagem na parede em que a tomada de parede fique afastada da câmara.

4. Ver o bebé através do dispositivo

Requisitos mínimo do sistema do dispositivo

- **Sistema Android™:** Versão 7.0 ou superior
- **iPhone® iOS:** Versão 11.0 ou superior
- **Alta velocidade 2,4 GHz (Wi-Fi®):** No mínimo, 0,6 Mbps de largura de banda de carregamento por câmara (pode testar a velocidade da sua Internet neste site: <http://www.speedtest.net>).

Ligar ao Wi-Fi® e utilizar a Nursery App

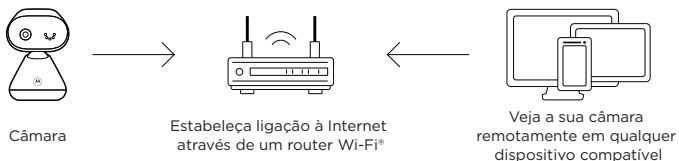

1. Leia o código QR com o seu dispositivo inteligente e transfira a **Motorola Nursery App** a partir da App Store, no caso dos dispositivos iOS, ou da Google Play™ Store, no caso dos dispositivos Android™.
2. Instale a App no seu dispositivo.
3. Siga as instruções no ecrã para executar e registar-se ou iniciar sessão na App.
4. Abra a **Motorola Nursery App** no seu smartphone compatível.
5. Siga as instruções na app para criar a sua conta e ligue a câmara ao dispositivo.





Nota

Se a ligação se perder, verifique as definições do Wi-Fi® e, se necessário, ligue novamente o Wi-Fi®. Certifique-se de que a câmara está ligada. Aguarde alguns minutos até que a câmara volte a estabelecer ligação ao seu dispositivo.

1. Προεπισκόπηση

EL

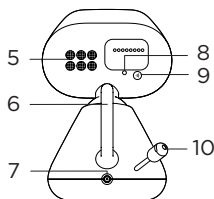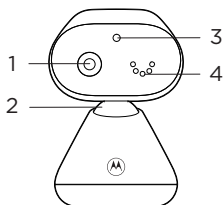

1. Κάμερα

2. Κεφαλή χειροκίνητης οριζόντιας/κατακόρυφης κίνησης

3. Αισθητήρας φωτός

4. Μικρόφωνο

5. Ηχείο

6. Κεραία

7. Υποδοχή τροφοδοσίας

8. Δείκτης ισχύος

Ανάβει σε μπλε χρώμα κατά την ενεργοποίηση. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα κατά τη νυχτερινή λειτουργία.


9. Πλήκτρο σύζευξης

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε τη μονάδα της κάμερας με τη συσκευή σας, συμβουλευθείτε το τμήμα 4.

10. Αισθητήρας θερμοκρασίας

2. Σύνδεση

1. Συνδέστε το βύσμα DC του προσαρμογέα ισχύος με την υποδοχή τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας κάμερας και συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα AC με ρευματοδότη τοίχου.
2. Η μονάδα κάμερας ενεργοποιείται και ο δείκτης ισχύος ανάβει πρώτα σε μπλε χρώμα και αλλάζει σε κόκκινο που αναβοσβήνει εάν δεν υπάρχει σύζευξη με την Εφαρμογή **Motorola Nursery App**.

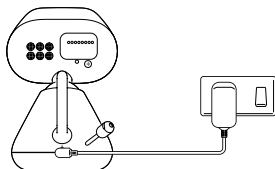


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Στραγγαλισμού. Παιδιά έχουν **ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΙ** με καλώδια. Φροντίστε το καλώδιο να μην βρίσκεται σε σημείο όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά (περισσότερο από 1 μέτρο ή 3 πόδια απόσταση). Μην αφαιρείτε τα καρτελάκια από τους Προσαρμογείς AC. Χρησιμοποιήστε μόνο τους παρεχόμενους Προσαρμογείς AC.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα ισχύος (DC5V/1000 mA).

3. Τοποθέτηση της μονάδας κάμερας σε τοίχο

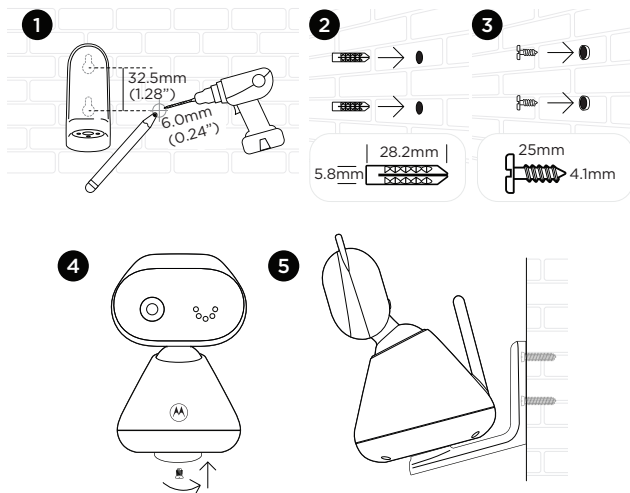

1. Σημειώστε τις θέσεις των οπών των 2 βιδών στον τοίχο. Σε κάθε σημάδι ανοίξετε μια οπή για τη βίδα.
2. Τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα εντός των οπών των 2 βιδών στον τοίχο.
3. Εισάγετε τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης εντός των ούπα.
4. Στερεώστε στο κάτω μέρος της μονάδας μωρού (κάμερα) τη βάση τοίχου χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ξεχωριστή βίδα.
5. Κρεμάστε τη βάση τοίχου πάνω στις βίδες του τοίχου.
6. Προσαρμόστε την κάμερα χειροκίνητα εάν χρειαστεί.

Σημείωση

Η συσκευασία περιλαμβάνει έναν προσαρμογέα ισχύος με μακρύτερο καλώδιο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, όπου ο ρευματοδότης είναι μακριά από την κάμερα.

4. Δείτε το μωρό από τη συσκευή σας


Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος της συσκευής σας

- **Σύστημα Android™:** Έκδοση 7.0 ή παραπάνω
- **iPhone® iOS:** Έκδοση 11.0 ή παραπάνω
- **Υψηλή Ταχύτητα 2.4GHz (Wi-Fi®):** Τουλάχιστον 0.6 Mbps εύρους ζώνης μεταφόρτωσης ανά κάμερα (μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα της σύνδεσής σας στον παρακάτω ιστότοπο: <http://www.speedtest.net>).

Συνδεθείτε με το Wi-Fi® και χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή Nursery App



Κάμερα



Συνδεθείτε στο
διαδίκτυο μέσω
Wi-Fi® router





Παρακολουθήστε την
κάμερά σας από
οποιαδήποτε συμβατή
συσκευή από απόσταση

1. Σαρώστε τον κωδικό QR με την έξυπνη συσκευή σας και κατεβάστε την Εφαρμογή **Motorola Nursery App** από το App Store για συσκευές iOS ή από το Google Play™ Store για συσκευές Android™.
2. Εγκαταστήστε την Εφαρμογή στη συσκευή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για εκτέλεση και εγγραφή ή σύνδεση στην Εφαρμογή.
4. Ανοίξτε την Εφαρμογή **Motorola Nursery App** στο συμβατό smartphone σας.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας και να συνδέσετε την κάμερα στη συσκευή σας.



Σημείωση

Εάν χαθεί η σύνδεση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Wi-Fi® σας και πραγματοποιήστε επανασύνδεση του Wi-Fi® σας εάν χρειαστεί. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα της κάμερας είναι ενεργοποιημένη. Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανασυνδεθεί η μονάδα της κάμερας με την συσκευή σας.

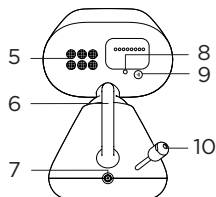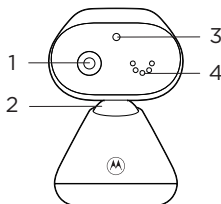

1. Kamera

2. Ruchoma głowica

3. Czujnik światła

4. Mikrofon

5. Głośnik

6. Antena

7. Gniazdo zasilania

8. Wskaźnik zasilania

Po włączeniu świeci na niebiesko.
Automatyczne wyłączenie w trybie nocnym.


9. Przycisk parowania

Aby dowiedzieć się, jak podłączyć kamerę do urządzenia, patrz rozdział 4.

10. Czujnik temperatury

2. Podłączenie

- Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda zasilania z tyłu kamery, a drugi koniec zasilacza do gniazdka ściennego.
- Kamera włączy się, a wskaźnik zasilania zaświeci się najpierw na niebiesko, a następnie zacznie migać na czerwono, jeśli nie jest sparowany z aplikacją **Motorola Nursery**.

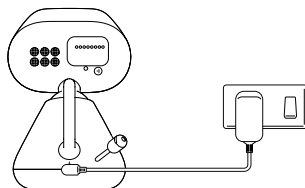


OSTRZEŻENIE

Ryzyko uduszenia. Były przypadki UDUSZENIA kablami. Przechowuj ten przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci (w odległości większej niż 1 metr lub 3 stopy). Nie usuwaj znaczników z zasilaczy AC. Używaj wyłącznie dostarczonych zasilaczy AC.

Uwaga

Używaj tylko dostarczonego zasilacza (DC5V / 1000 mA).

3. Zamontuj na ścianie kamerę

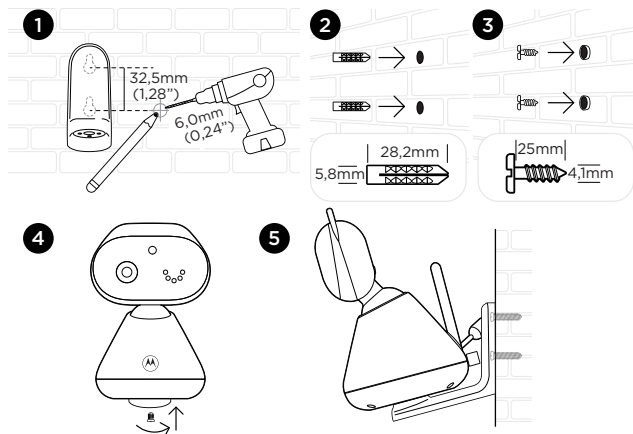

1. Zaznacz na ścianie miejsca 2 otworów na śruby. Wywierć otwór w każdym oznaczeniu.
2. Zamontuj dostarczone kotwy ścienne w 2 wywierconych otworach w ścianie.
3. Włóż dostarczone wkręty do montażu ściennego w kotwy ścienne.
4. Przymocuj i przykręć spód urządzenia dla dzieci (kamery) i wspornik do montażu na ścianie za pomocą dostarczonej oddzielnej śruby.
5. Zawieś wspornik do montażu na ścianie na śrubach do montażu na ścianie.
6. W razie potrzeby ustaw kamerę ręcznie.

Uwaga


W zestawie znajduje się zasilacz z dłuższym przewodem, który się przydaje w przypadku montażu na ścianie, gdy gniazdo ścienne znajduje się daleko od kamery.

4. Zobacz dziecko przez swoje urządzenie

Minimalne wymagania systemowe

- **System Android™:** Wersja 7.0 lub nowsza
- **iPhone® iOS:** wersja 11.0 lub nowsza
- **Szybka łączność 2,4 GHz (Wi-Fi®):** przepustowość przesyłania co najmniej 0,6 Mb/s na kamerę (możesz przetestować prędkość Internetu na tej stronie: <http://www.speedtest.net>).

Połącz się z Wi-Fi® i korzystaj z aplikacji Nursery App

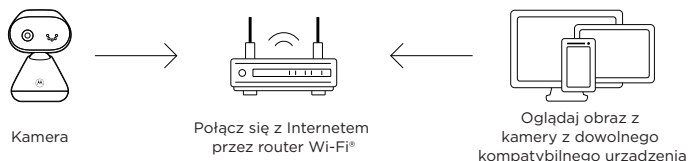

1. Zeskanuj kod QR za pomocą swojego urządzenia i pobierz aplikację **Motorola Nursery App** ze sklepu App Store dla urządzeń z systemem iOS lub ze sklepu Google Play™ dla urządzeń z systemem Android™.
2. Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić i zarejestrować się lub zalogować do aplikacji.
4. Otwórz aplikację **Motorola Nursery App** na zgodnym smartfonie.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto i podłączyć kamerę do urządzenia.





Uwaga

Jeśli połączenie zostanie utracone, sprawdź ustawienia Wi-Fi® i ponownie połącz Wi-Fi®, jeśli to konieczne. Upewnij się, że kamera jest włączona. Poczekaj kilka minut, aż kamera ponownie połączy się z urządzeniem.

1. Přehled

CZ

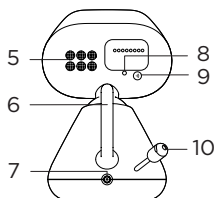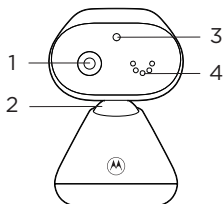


1. Kamera
2. Ruční otáčení naklánění hlavy
3. Snímač světla
4. Mikrofon
5. Reprodukter
6. Anténa
7. Zásuvka napájení

8. Kontrolka napájení
V zapnutém stavu svítí modře. Automaticky se vypne při nočním režimu.
9. Tlačítko párování
Informace o tom, jak připojit kameru k zařízení naleznete v kapitole 4.
10. Temperature sensor

2. Připojení

1. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky napájení na zadní straně kamery a druhý konec napájecího adaptéru zapojte do zásuvky síťového napájení.
2. Kamera se zapne. Kontrolka napájení se nejprve rozsvítí modře a pokud ještě nedošlo ke spárování s aplikací **Motorola Nursery**, začne červeně blikat.

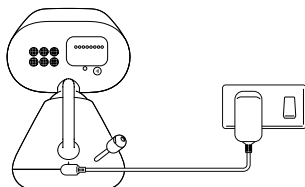


UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí uškrcení. Došlo již k UŠKRCENÍ dětí kabelem. Dbejte na udržování odstupu dětí od kabelu (více než 1 metr). Neodstraňujte štítky ze síťových adaptérů. Používejte pouze síťové adaptéry dodané s kamerou.

Poznámka

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér (DC 5 V / 1000 mA).

3. Montáž kamery na stěnu

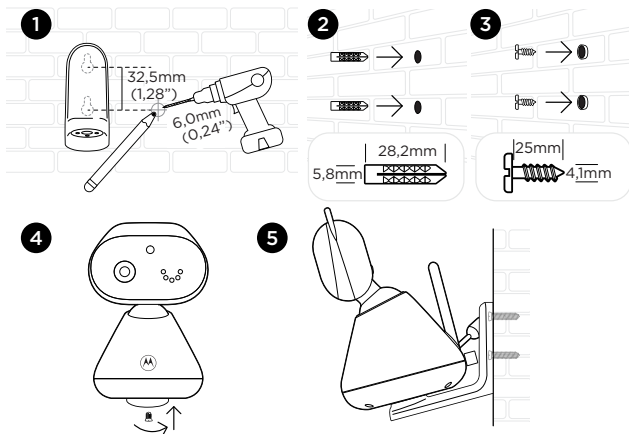

1. Označte na stěně pozice dvou otvorů pro šrouby podle rozteče otvorů v nástěnném držáku. Na označených místech vyvrtejte otvory.
2. Do obou vyvrtaných otvorů zasuněte dodané hmoždinky.
3. Do hmoždinek zašroubujte dodané vruty.
4. Dodaným, samostatným šroubem přišroubujte a utáhněte dolní část dětské (kamerové) jednotky a nástěnného držáku.
5. Nástěnný držák nasadte na šrouby ve stěně.
6. Bude-li třeba, nastavte kameru ručně.

Poznámka

Součástí balení je napájecí adaptér s delším kabelem, který je vhodný pro montáž na stěnu, když je zásuvka daleko od kamery.

4. Sledování dítěte na zařízení

Minimální systémové požadavky na zařízení

- **Android™:** verze 7.0 nebo vyšší
- **iPhone® iOS:** verze 11.0 nebo vyšší
- **Vysokorychlostní 2,4 GHz (WiFi):** alespoň 0,6 Mbps směrem do sítě (upload) na každou kameru (rychlost připojení můžete ověřit na webové adrese <http://www.speedtest.net>).


Proveďte připojení k místní síti WiFi a použijte aplikaci Nursery App



Kamera



Připojení k internetu přes
bezdrátový/WiFi router





Vzdálené zobrazení
z kamery na
slučitelném zařízení

1. Na „chytrém“ zařízení naskenujte QR kód stáhněte si aplikaci **Motorola Nursery** z App Store pro zařízení iOS nebo z Obchodu Google Play™ pro zařízení Android™.
2. Staženou aplikaci nainstalujte.
3. Podle pokynů na obrazovce aplikaci spusťte a zaregistrujte se v ní nebo se přihlaste.
4. Otevřete aplikaci **Motorola Nursery** na kompatibilním chytrém telefonu.
5. Podle pokynů v aplikaci si vytvořte účet a připojte kameru k zařízení.



Poznámka

Pokud přestane připojení fungovat, zkontrolujte nastavení WiFi a v případě potřeby proveďte znovu připojení k místní bezdrátové síti. Kamera musí být zapnutá. Počkejte několik minut, než se kamera znovu připojí k zařízení.

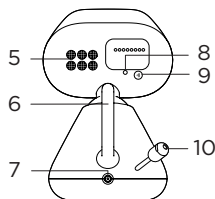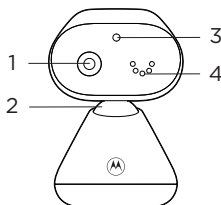

1. Kamera

2. Hlava s manuálnym posunom a nakláňaním

3. Svetelný snímač

4. Mikrofón

5. Reproduktor

6. Anténa

7. Napájací konektor

8. Indikátor napájania

V prípade zapnutia sa rozsvieti na modro. Automatické vypnutie počas nočného režimu.


9. Tlačidlo párovania

Informácie o pripojení kamery k zariadeniu nájdete v časti 4.

10. Snímač teploty

2. Pripojenie

1. Zástrčku DC na napájacom adaptéri zapojte do napájacej zásuvky na zadnej strane kamery a druhý koniec sieťového adaptéra zapojte do nástennej zásuvky.
2. Kamera sa zapne a indikátor napájania sa rozsvieti na modro a v prípade, ak nedôjde k spárovaniu s aplikáciou **Motorola Nursery**, bude blikať na červeno.

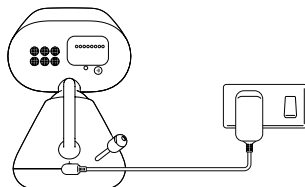


VÝSTRAHA

Riziko uškrtenia. Došlo k UŠKRTENIU detí káblom. Kábel uchovávajte mimo dosahu detí (viac ako 1 meter alebo 3 stopy). Zo sieťového adaptéra neodstraňujte štítiky. Používajte iba dodané sieťové adaptéry.

Poznámka

Používajte iba dodaný napájací adaptér (5 V DC/1000 mA).

3. Montáž kamery na stenu

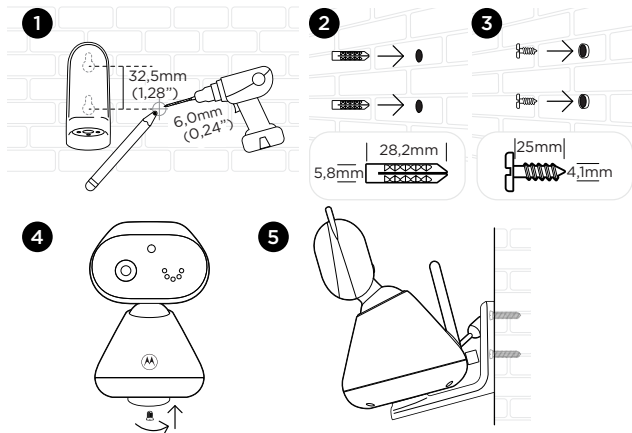

1. Na stenu si naznačte polohu 2 otvorov na skrutky. Pri každej značke vyvrtajte otvor.
2. Dodané nástenné kotvy namontujte na stenu pomocou 2 otvorov na skrutky.
3. Dodané montážne skrutky vložte do nástenných kotiev.
4. Spodnú časť detského zariadenia (kamera) a nástennú montážnu konzolu upevnite a utiahnite pomocou dodanej samostatnej skrutky.
5. Nástennú montážnu konzolu zaveste na nástenné montážne skrutky na stenu.
6. V prípade potreby kameru manuálne upravte.

Poznámka


Balenie zahŕňa napájací adaptér s dlhým káblom, ktorý je vhodný pri montáži na stenu, ak je nástenná zásuvka ďaleko od kamery.

4. Sledovanie dieťaťa cez zariadenie

Minimálne systémové požiadavky na zariadenie

- **Systém Android™:** Verzia 7.0 alebo vyššia
- **iPhone® iOS:** Verzia 11.0 alebo vyššia
- **Vysoká rýchlosť 2,4 GHz (Wi-Fi®):** Minimálna šírka pásma na načítanie je 0,6 Mb/s pre jednu kameru (rýchlosť internetu si môžete otestovať na webovej lokalite: <http://www.speedtest.net>).

Pripojenie k sieti Wi-Fi® a používanie aplikácie Nursery

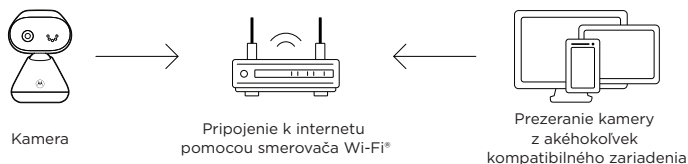

1. Pomocou inteligentného zariadenia naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu **Motorola Nursery** z App Store pre zariadenia iOS alebo z Google Play™ Store pre zariadenia Android™.
2. Aplikáciu nainštalujte na svoje zariadenie.
3. Pri aktivácii aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a registrujte sa alebo sa prihláste do aplikácie.
4. Aplikáciu **Motorola Nursery** otvorte na kompatibilnom smartfóne.
5. Pri vytváraní účtu a pripájaní kamery k zariadeniu postupujte podľa pokynov v aplikácii.





Poznámka

V prípade straty spojenia skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi® a v prípade potreby sa znova pripojte k sieti Wi-Fi®. Dbajte na to, aby bola kamera zapnutá. Počkajte niekoľko minút, kým sa kamera pripojí k zariadeniu.

1. En snabb överblick

SE

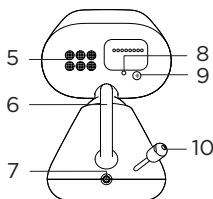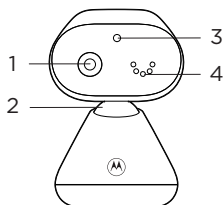


- 1. Kamera
- 2. Manuellt panoreringshuvud
- 3. Ljussensor
- 4. Mikrofon
- 5. Högtalare
- 6. Antenn
- 7. Strömuttag

- 8. Strömindikator
Lyser blått när den är på.
Automatiskt AV under nattläge.
- 9. Parningsknapp
För information om hur du ansluter
kameraenheten till din enhet, se avsnitt 4.
- 10. Temperatursensor

2. Anslut

- 1. Anslut nätadaptorns likströmskontakt till strömuttaget på baksidan av kameraenheten och anslut den andra änden av nätadaptern till vägguttaget.
- 2. Kameraenheten slås på och strömindikatorn lyser blått först och ändras till rött blinkande om den inte är ihopparad med **Motorola Nursery-appen**.

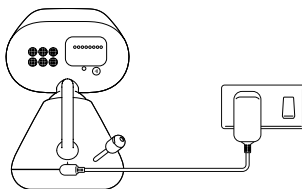


VARNING

Risk för strypning. Barn har STRYPTS i sladdar. Håll den här sladden utom räckhåll för barn (mer än 1 meter eller 3 fot bort). Ta inte bort etiketterna från nätadaptarna. Använd endast de nätadaptar som medföljer.

Obs

Använd endast den medföljande nätadaptern (DC5V / 1000 mA).

3. Vägghmontera kameraenheten

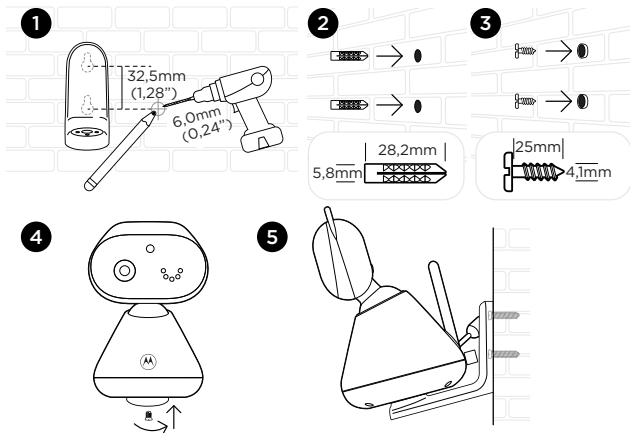

1. Markera positionerna för 2 skruvhål på väggen. Borra ett skruvhål vid varje markering.
2. Montera de medföljande väggankarna i 2 skruvhål på väggen.
3. Sätt i de medföljande väggmonteringsskruvarna i väggankarna.
4. Fixera och fäst undersidan av babyenheten (kameran) och väggfästet med den medföljande separata skruven.
5. Häng väggfästet på väggmonteringsskruvarna på väggen.
6. Justera kameran manuellt om det behövs.

Obs

Förpackningen innehåller en nätadapter med en längre sladd vilket är fördelaktigt för väggmonteringstillämpning, där ditt vägguttag är långt från kameran.

4. Se barnet genom din enhet


Minsta systemkrav för din enhet

- **Android™-system:** Version 7.0 eller senare
- **iPhone® iOS:** Version 11.0 eller senare
- **Höghastighets 2,4 GHz (Wi-Fi®):** Minst 0,6 Mbps uppladdningsbandbredd per kamera (du kan testa din internethastighet på denna sida: <http://www.speedtest.net>).


Anslut till Wi-Fi® och använd Nursery-appen



Kamera



Anslut till internet
via Wi-Fi®-router



Se din kamera på distans
från vilken kompatibel
enhet som helst

1. Skanna QR-koden med din smarta enhet och ladda ner **Motorola Nursery-appen** från App Store för iOS-enheter eller från Google Play™ Store för Android™-enheter.
2. Installera appen på din enhet.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att köra och registrera dig eller logga in på appen.
4. Öppna **Motorola Nursery**-appen på din kompatibla smartphone.
5. Följ instruktionerna i appen för att skapa ditt konto och ansluta kameran till din enhet.





Obs

Om anslutningen bryts, kontrollera dina Wi-Fi®-inställningar och anslut din Wi-Fi® igen om det behövs. Se till att kameraenheten är påslagen. Vänta i några minuter tills kameraenheten återansluter till din enhet.

1. Hurtig oversigt

DA

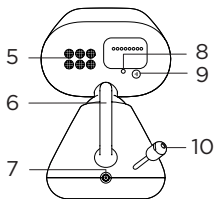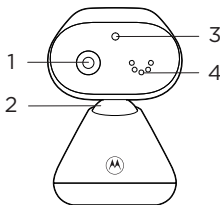

1. Kamera

2. Manuelt bevægeligt hoved til panorama

3. Lyssensor

4. Mikrofon

5. Højttaler

6. Antenne

7. Strømstik

8. Strømindikator

Lyser blå, når den er tændt.
Automatisk FRA i nattilstand.


9. Parringsknap

For oplysninger om, hvordan man tilslutter kameraet til din enhed, se afsnit 4.

10. Temperatursensor

2. Tilslut

1. Sæt jævnstrømsstikket fra strømadapteren på bagsiden af kameraet og sæt den anden ende af vekselstrømsadapteren i stikkontakten.
2. Kameraenheden tænder og strømindikatoren lyser først blå og skifter til rødt blink, hvis den ikke parres med **Motorola Nursery App**.

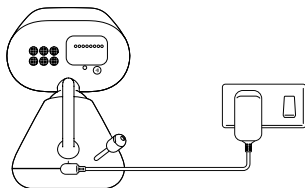


ADVARSEL

Kvælningsfare Børn er blevet KVALT i ledninger. Opbevar denne ledning utilgængeligt for børn (over en meters afstand). Fjern ikke mærkaterne fra vekselstrømsadaptere. Brug kun de medfølgende vekselstrømsadaptere.

Bemærk

Brug kun den medfølgende strømadapter (5V jævnstrøm / 1000 mA).

3. Hæng kameraenheden op på væggen

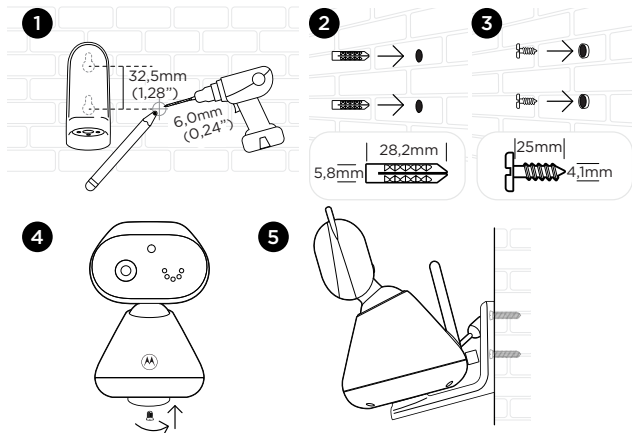

1. Marker positionen af 2 skruehuller på væggen. Bor et skruehul ved hver markering.
2. Installer de to vægankre i 2 skruehuller på væggen.
3. Indsæt de medfølgende vægmonteringsskruer i vægankrene.
4. Sæt underside af babyenheden (kamera) på og fastgør den og vægbeslaget med den medfølgende ekstra skrue.
5. Hæng vægbeslaget på vægmonteringsskruerne på væggen.
6. Juster kameraet manuelt, om nødvendigt.

Bemærk

Pakken inkluderer en strømadapter med en længere ledning, som er nyttig til vægmontering, hvor din stikkontakt er langt væk fra kameraet.

4. Se babyen gennem din enhed


Minimums-systemkrav for din enhed

- **Android™ System:** Version 7.0 eller højere
- **iPhone® iOS:** Version 11.0 eller højere
- **Høj hastighed 2.4GHz (Wi-Fi®):** Mindst 0,6 Mbps båndbredde til upload pr. kamera (du kan teste din internethastighed på denne webside: <http://www.speedtest.net>).


Tilslut til Wi-Fi® og brug Nursery App



Kamera



Tilslut til internettet
via en Wi-Fi®-router



Se dit kamera fra
enhver kompatibel
enhed med fjernvisning

1. Scan QR-koden med din smartenhed og download **Motorola Nursery App** fra App Store for iOS-enheder eller fra Google Play™ Store for Android™-enheder.
2. Installer appen på din enhed.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at køre og tilslutte eller logge på appen.
4. Åben **Motorola Nursery App** på din compatible smartphone.
5. Følg instruktionerne i appen for at oprette din konto og tilslutte kameraet til din enhed.



Bemærk

Hvis tilslutningen mistes, så kontroller dine Wi-Fi®-indstillinger og genetabler din Wi-Fi®-forbindelse, hvis det er nødvendigt. Sørg for at kameraenheden er tændt. Vent nogle minutter på, at kameraenheden gentilslutter til din enhed.

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

EU Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that the radio equipment type is in compliance with RE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the website: motorolanursery.com.

UK Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that this product is in compliance with the requirements for UKCA marking. The Declaration of Conformity can be obtained at motorolanursery.com.

Manufactured by:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

Imported & Distributed by:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Contact email address: support@motorolanursery.com

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 3 (EU)

