



5.0" Video Baby Monitor



UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Models: PIP15 00
PIP15 00-2
PIP15 00-3
PIP15 00-4

Bezbednosna uputstva



UPOZORENJE!

Opasnost od davljenja. Deca se mogu ZADAVITI kablovima. Držite ovaj kabl van domašaja dece (više od 1 metra ili 3 stope). Ne uklanjajte etikete sa AC adaptera. Koristite samo priložene AC adaptere.

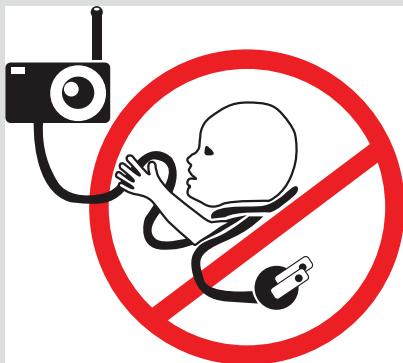

Podešavanje i upotreba bebi monitora:

- Izaberite mesto za bebinu jedinicu koje će vam omogućiti najbolji pogled na bebu u krevetiću.
- Postavite bebi jedinicu na ravnu površinu, kao što je komoda, sto, polica ili zid, i bezbedno je montirajte na zid pomoću nosača za montažu koji se nalazi u pakovanju.
- NIKADA ne stavljajte bebinu jedinicu ili kablove u krevetac ili u dohvatač bebe (jedinica i kablovi treba da budu udaljeni više od 90 centimetara).

UPOZORENJE

Ovaj video bebi monitor je u skladu sa svim relevantnim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima i, kada se njime rukuje kako je opisano u korisničkom uputstvu, bezbedan je za upotrebu. Stoga, uvek pažljivo pročitajte uputstva u ovom korisničkom uputstvu pre upotrebe uređaja.

- Potrebno je sklapanje od strane odraslih. Držite male delove dalje od dece prilikom sklapanja.
- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa njim.
- Ovaj bebi monitor nije zamena za odgovoran nadzor odraslih.
- Sačuvajte ovo korisničko uputstvo za buduće potrebe.
- Ne stavljajte bebinu (kameru) jedinicu ili kablove u krevetac ili u dometu bebe (jedinica i kablovi treba da budu udaljeni više od 90 centimetara).
- Držite kablove van domašaja dece.
- Ne pokrivajte bebi monitor peškirom, čebetom ili drugim predmetom koji će sprečiti cirkulaciju vazduha.
- Nikada ne koristite produžne kablove sa adapterima za napajanje. Koristite samo priložene adaptere za napajanje.
- Testirajte ovaj monitor i sve njegove funkcije kako biste se upoznali sa njim pre stvarne upotrebe.
- Ne koristite bebi monitor u blizini vode i ne dozvolite da voda ili druge strane materije uđu u priključak za napajanje ili adapter.
- Ne stavljajte bebi monitor blizu izvora toplote.
- Koristite samo punjače i adaptere za napajanje koji su priloženi. Ne koristite druge punjače ili adaptere za napajanje jer to može oštetiti uređaj i baterije.
- Ne dodirujte kontakte utikača oštirim ili metalnim predmetima.
- Uređaj treba podesiti i koristiti tako da delovi tela korisnika, osim ruku, budu na rastojanju od približno 20 cm (8 inča) ili više.
- Visina montaže na zid je manja od 2 m za bebinu jedinicu.

OPREZ

Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom. Odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima.

Dobrodošli...

na vaš novi Video Baby Monitor!

Hvala vam što ste kupili novi proizvod za bebu. Sada možete videti i čuti svoju bebu kako spava u drugoj sobi ili možete nadgledati svoju stariju decu u njihovoj igraonici.

Važno!

Da biste koristili jedinice za bebe i roditelje zajedno, morate biti u mogućnosti da uspostavite radio vezu između njih, a domet će zavisiti od uslova okoline.

Bilo koji veliki metalni predmet, poput frižidera, ogledala, ormara za dokumente, metalnih vrata ili armiranog betona između jedinice za bebe i roditelja može blokirati radio signal.

Jačina signala može biti smanjena i drugim čvrstim strukturama, poput zidova, ili radio ili električnom opremom, kao što su televizori, računari, bežični ili mobilni telefoni, fluorescentna svetla ili prekidači za prigušivanje jačine svetla.

Drugi proizvodi od 2,4 GHz, kao što su bežične mreže (Wi-Fi® ruteri), Bluetooth™ sistemi, mikrotalasne pećnice ili drugi bebi monitori, mogu izazvati smetnje u radu ovog proizvoda, zato držite bebi monitor na udaljenosti od najmanje 1,5 m od ovih vrsta proizvoda ili ih isključite ako izgleda da izazivaju smetnje.

Ako je signal slab, pokušajte da premestite roditeljsku i/ili bebinu jedinicu(e) na drugo mesto u sobi.

Da li vam je potrebna pomoć?

Ako imate bilo kakvih problema sa podešavanjem ili korišćenjem vašeg PIP1500, PIP1500-2, PIP15 0 0-3 ili PIP15 0 0-4, posetite nas na: motorolanursery.com/support

Alternativno, odgovor možete pronaći u odeljku „Pomoć“ na kraju ovog vodiča.

Ovo korisničko uputstvo vam pruža sve informacije koje su vam potrebne da biste izvukli maksimum iz svog video bebi monitora.

Pažljivo pročitajte uputstva i imajte na umu da je ovaj video bebi monitor namenjen samo kao pomoćno sredstvo. On nije zamena za odgovoran i pravilan nadzor odraslih.

Pre nego što počnete da koristite video bebi monitor, podesite roditeljsku i bebinu jedinicu. Pratite jednostavna uputstva u odeljku „Početak rada“ na sledećih nekoliko stranica.

Važno!

Koristite samo priloženi adapter za napajanje (DC5V / 1500 mA).

Imaš sve?

- Roditeljska jedinica sa ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom
- Bebina (kamera) jedinica
- Adapter za napajanje roditeljske jedinice
- Adapter za napajanje za bebinu (kameru) jedinicu
- Nosač za zid i šrafovi

Ako ste kupili paket sa više kamera, imaćete i sledeće dodatne stavke:

- Bebina (kamera) jedinica(e)
- Adapter(i) za napajanje naizmenične struje za jedinicu(e) za bebu (kameru)

1.	Početak rada	7
2.	Upoznavanje sa vašim bebi monitorom	10
3.	Korišćenje video bebi monitora	14
3.1	Zumirajte ekran	14
3.2	Podesite osvetljenost na roditeljskoj jedinici	14
3.3	Omogućite reprodukciju uspavanki i umirujućih zvukova	14
3.3.1	Uspavanka /umirujući zvukovi	14
3.4	Podesite tajmer	15
3.5	Podesite jedinicu temperature	15
3.6	Korišćenje kamere	15
3.6.1	Uparite ili dodajte kameru sa roditeljskom jedinicom	15
3.6.2	Okretanje kamere	15
3.6.3	Pogledajte kameru	16
3.6.4	Dodaj kameru	16
3.6.5	Ukloni kameru	16
3.7	Režim uštede energije	16
3.8	Prikaz više kamera na ekranu	17
3.9	Sanduče za poruke	17
3.10	Razgovor	17
3.11	Podrazumevana podešavanja	17
4.	Pomoć	21
5.	Tehničke specifikacije	23
6.	Opšte informacije	24

1. Početak rada

Lokacija

Važno!

Ne stavljajte svoje PIP15 0 0, PIP15 0 0-2, PIP15 0 0-3 ili PIP15 0 0-4 u kupatilu ili drugim vlažnim prostorijama.

Postavite svoje uređaje u dometu utičnice za naizmjeničnu struju i zidne utičnice. Utičnica treba da bude postavljena blizu opreme i treba da bude lako dostupna.


Podešavanje

Važno!

Bebina jedinica (kamera) mora uvek biti priključena u zidnu utičnicu. Koristite samo AC adapter koji se isporučuje sa proizvodom.

Povezivanje jedinice za bebu (kamere)

Ovaj postupak ćete morati da sprovedete za jedinicu sa jednom ili više kamera za bebe.

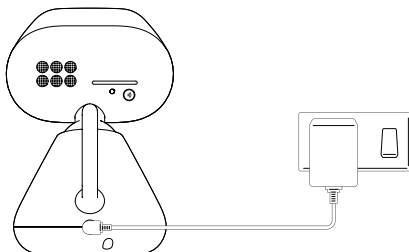


1. Uključite jednosmerni utikač adaptera za napajanje u utičnicu na zadnjoj strani jedinice za bebe (kamere), a drugi kraj adaptera za naizmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
2. Jedinica za bebe se uključuje, a indikator napajanja svetli plavo i treperi crveno nakon 30 sekundi ako roditeljska jedinica nije uključena.

Povezivanje i punjenje roditeljske jedinice

Punjiva baterija je već unapred instalirana unutar roditeljske jedinice. Kada je potpuno napunjena, možete pomerati roditeljsku jedinicu bez gubitka veze i slike sa jedinice za bebe (kamere). Prilikom prvog punjenja baterije, puniti je najmanje 16 sati neprekidno.

Važno!

Upozorenje! Koristite samo odobrenu punjivu litijum-jonsku bateriju koja se isporučuje sa vašim PIP15 00, PIP15 00-2, PIP15 00-3 ili PIP15 00-4.

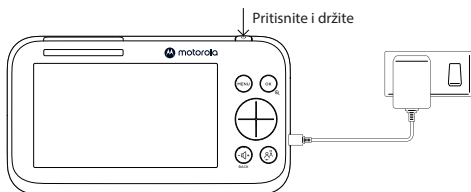

1. Uključite jednosmerni utikač adaptera za napajanje u utičnicu sa strane roditeljske jedinice, a drugi kraj adaptera za naizmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
2. Uključite naizmjeničnu struju i roditeljska jedinica će se uključiti.

3. Kada je roditeljska jedinica potpuno napunjena  na ekranu će se pojavljivati ovaj znak.
4. Pritisnite i držite dugme za napajanje na vrhu roditeljske jedinice da biste je uključili i isključili

Upozorenje o slaboj bateriji

Ako  se prikazuje na ekranu, napunite roditeljsku jedinicu pre nego što je ponovo koristite.

Prilikom punjenja,  će se pomerati na ekranu.

Performanse baterije

U idealnim uslovima, potpuno napunjene baterije bi trebalo da obezbede do 7 sati korišćenja.

Kapacitet punjive baterije će se vremenom smanjivati kako se troši, što će roditeljskoj jedinici omogućiti manje korišćenja/vremena pripravnosti. Na kraju će je biti potrebno zameniti.

Baterije i roditeljska jedinica mogu se zagrejati tokom punjenja. To je normalno.


Napomena

Ako  se prikazuje na ekranu, roditeljska i bebina (kamera) jedinica nisu povezane jedna sa drugom. Uverite se da su obe jedinice uključene.

Vaš PIP15 0 0 , PIP15 0 0-2 , PIP15 0 0-3 ili PIP15 0 0-4 je spreman za korišćenje.

2. Upoznavanje sa vašim bebi monitorom


Pregled vaše jedinice za bebe (kamere)

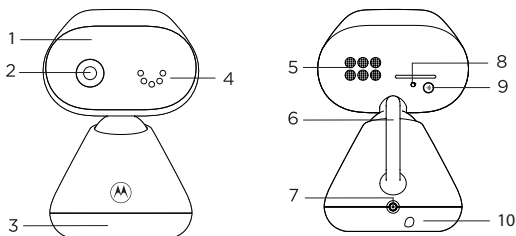


1. Infracrvene LED diode visokog intenziteta iza crnog sočiva. Snima jasne slike u mraku. Kada ugrađeni foto senzor detektuje nizak nivo ambijentalne svetlosti, ekran roditeljske jedinice će postati crno-beli. Ikona noćnog vida će se prikazati na vrhu LCD ekrana.
2. Kamera
3. Baza
4. Mikrofon
Hvata bebin zvuk
Napomena Obavezno uklonite bilo kakvu zaštitnu foliju ili traku sa nje.
5. zvučnik
6. Antena
7. Ulaz za napajanje
8. LED indikator napajanja / povezivanja
Svetli plavo kada je roditeljska jedinica uključena i povezana sa jedinicom za bebe (kamerom).
9. Dugme za uparivanje
Pritisnite i držite da biste uparili sa roditeljskom jedinicom.
10. Senzor temperature (režim noćnog vida)
Očitavanje temperature sa temperaturnog senzora na zadnjoj strani bebine jedinice biće prikazano na vrhu LCD ekrana. Očitavanje će postati CRVENO ako temperatura pređe 29°C / 84°F ili ispod 14°C / 57°F. Očitavanje će se promeniti u HH °C / °F ako temperatura pređe 36°C / 97°F. Očitavanje će se promeniti u LL °C / °F ako temperatura padne ispod 1°C / 34°F.

Pregled vaše roditeljske jedinice

Prednja strana

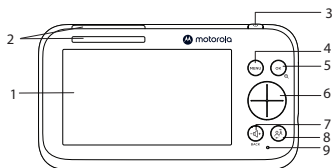

Zadnja strana

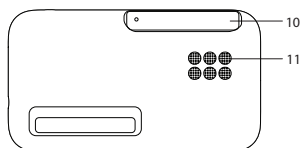

1. Ekran
2. Dvostruki indikatori nivoa zvuka (pogled od prednjeg i gornjeg dela)
3. Dugme za napajanje
Pritisnite i držite da uključite/isključite. Pritisnite da uključite/isključite ekran.
4. Dugme za MENU
Pritisnite da uđete u glavni menu
5. OK / Dugme za zumiranje
Pritisnite da potvrdite selektovano
Pritisnite da biste uvećali ili umanjili video tokom praćenja bebe.
6. Dugme za navigaciju
Prilagodite podešavanja menija.
7. Dugme za jačinu zvuka / nazad
Tokom praćenja bebe, pritisnite da biste prikazali traku za jačinu zvuka zvučnika, a zatim pomerajte dugme za navigaciju da biste promenili nivo jačine zvuka.
8. Dugme za uzvratni razgovor
Pritisnite i držite da biste razgovarali sa bebom
9. Mikrofon
Hvata zvuk od roditelja kada razgovara sa bebom.
Napomena : Obavezno uklonite bilo kakav poklopac ili zaštitnu traku sa njega
10. Antena
11. Zvučnik


Glavni meni roditeljske jedinice

-  Zumiranje +/-
-  Podesite osvetljenost LCD ekrana
-  Plejlista
-  Podešavanje tajmera
-  Jedinica temperature °C ili °F selektovati
-  Izbor kamere
-  Tajmer za uključivanje/isključivanje ekrana
-  Pogledajte više kamera
-  Prijem poruka

Značenje ikonica


-  Jačina signala
-  Indikacija nivoa baterije
-  Zumiranje
-  Alarm
-  Uspavanje
-  Zvučnik isključen
-  Razgovor
-  Noćni vid
-  Vreme isključenja ekrana (5/30/60 min)
-  Čuvar ekrana omogućen
-  Kružni prikaz kamera
-  Selektovanje kamera

Registrowanie bebine jedinice (kamere) na roditeljsku jedinicu (Uparivanje)

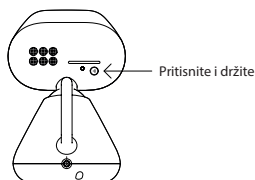

Uparili smo bebinu jedinicu sa roditeljskom jedinicom iz paketa. U slučaju da želite da uparite dodatnu kameru, pritisnite i držite  na zadnjoj strani jedinice za bebe (kamere) dok se ne čuje glasovna poruka „Spremno za uparivanje“.

Montirajte bebinu jedinicu (kameru) na zid

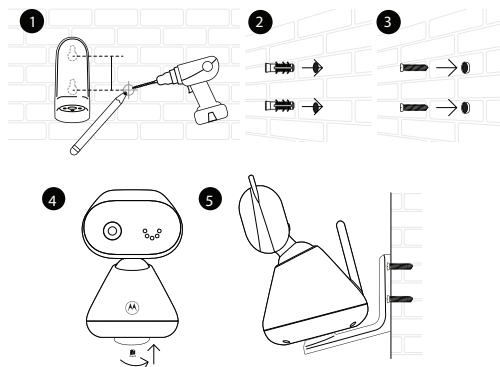

1. Označite položaje 2 rupe za zavrtnje na zidu. Izbušite rupu za zavrtnj na svakoj oznaci
2. Postavite priložene zidne tiplove u 2 rupe za zavrtnje na zidu.
3. Umetnite priložene zavrtnje za montažu na zid u zidne tiplove.
4. Fiksirajte i pričvrstite donju stranu jedinice za bebe (kamere) i nosač za zid pomoću priloženog zasebnog zavrtnja.
5. Okačite nosač za zid na zavrtnje za montažu na zidu.
6. Po potrebi ručno podesite kameru.

Napomena

Paket sadrži adapter za napajanje sa dužim kablom što je korisno za montažu na zid, gde je vaša zidna utičnica daleko od kamere.

3. Korišćenje video bebi monitora

3.1 Zumirajte ekran

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Statusna traka će se pojaviti i  je selektovan.
2. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali 1x ili 2x zumiranje.

Napomena

Kada se izabere funkcija zumiranja, glavni meni se zatvara. Ostali izbori se ne mogu izvršiti dok se ponovo ne uđe u glavni meni.

Takođe možete zumirati pritiskom na OK na roditeljskoj jedinici dok pratite bebu.

3.2 Podesite osvetljenost na roditeljskoj jedinici

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju do .
3. Pomerajte dugme za navigaciju da biste izabrali nivo osvetljenosti. Postoji 8 nivoa koje možete izabrati.

3.3 Omogući reprodukciju uspavanki i umirujućih zvukova

Možete reprodukovati unapred učitani audio sadržaj (uspavanke i umirujuće zvukove) na bebinoj jedinici (kameri) da biste smirili bebu. U bebinoj jedinici (kameri) postoji 5 unapred učitanih uspavanki/umirujućih zvukova.

3.3.1 Reprodukcija uspavanki/umirujućih zvukova

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju do .
3. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali , zatim pritisnite OK.
4. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali željenu uspavanku ili zaustavili slušanje. Pritisnite OK da biste pokrenuli ili zaustavili reprodukciju.

3.4 Podešavanje tajmera

Možete podesiti tajmere na roditeljskoj jedinici da podsete vas ili negovatelje kada je vreme da nahranite bebu, promenite bebinu pelenu ili stavite bebu u krevet.

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju do .
3. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali 2h, 4h, 6h ili isključili. Ako je sledeće vreme hranjenja 2 sata kasnije, izaberite 2h. . Kada se aktivira , će se prikazati na ekranu.
4. Roditeljska jedinica će se oglasiti zvučnim signalom kada se dostigne vremensko ograničenje. Pritisnite OK da biste zaustavili tajmer.

3.5 Podesite jedinicu temperature

Bebina jedinica (kamera) ima senzor temperature koji može da detektuje temperaturu sobe u kojoj se nalazi beba.

1. Pritisnite MENU na roditeljskoj jedinici.
2. Pomerite dugme za navigaciju do .
3. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali °C ili °F.

3.6 Koristite kameru

3.6.1 Uparite ili dodajte kameru sa roditeljskom jedinicom

Pogledajte „Registrowanje jedinice za bebu (kamere) sa roditeljskom jedinicom (uparivanje)” na strani 13

3.6.2 Kružni prikaz kamere

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .
3. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte , zatim pritisnite OK.
4. Ako ste registrovali različite kamere, na ekranu će se prikazivati slike sa različitih registrovanih kamera otprilike svakih 12 sekundi.

Napomena

Ne možete izabrati ovu opciju ako je u roditeljskoj jedinici registrovana samo jedna kamera.

Ako je bebina (kamera) jedinica trenutno uparena sa roditeljskom jedinicom, * će se pojaviti pored broja kamere (*1/ 2/ 3/ 4)

3.6.3 Pogledajte kameru

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .
3. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte , zatim pritisnite OK.
4. Pomerajte dugme za navigaciju da biste izabrali željenu kameru (1 / 2 / 3 / 4) da biste videli sliku sa te kamere, a zatim pritisnite OK. Izabrana kamera će se pojaviti na ekranu.
  /   /  

3.6.4 Dodaj kameru

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .
3. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte , zatim pritisnite OK.
4. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali željenu kameru (1/2/3/4) da biste je dodali u registraciju, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili

3.6.5 Uklonite kameru

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .
3. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte , zatim pritisnite OK i 1 / 2 / 3 / 4 će se pojaviti.
4. Pomerite se pomoću dugmeta za navigaciju da biste izabrali željenu kameru (1/2/3/4) da biste je uklonili iz registracije, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.

Napomena

Ne možete ukloniti kameru ako je to jedina registrovana kamera u roditeljskoj jedinici

3.7 Režim uštede energije

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .
3. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali vreme isključivanja ekrana: , 5 min , 30 min ili 60 mins .
4. Ekran će se isključiti nakon isteka vremenskog ograničenja.
5. Pritisnite bilo koje dugme na roditeljskoj jedinici da biste je probudili.

Napomena

I dalje možete čuti zvuk kada je ekran isključen.

3.8 Prikaz više kamera na ekranu

Ova funkcija je dostupna ako imate više od jedne bebi (kamske) jedinice. Kada je funkcija podeljenog ekrana uključena, možete videti više kamera na ekranu i imati listu opcija.

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju i selektujte .

 - Da biste uključili funkciju podeljenog ekrana, pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali .
 - Da biste isključili funkciju podeljenog ekrana, pomerite se po dugmetu za navigaciju da biste izabrali .

3.9 Prijemno sandučje

Pružaj informacije o tome kako preuzeti Motorola Nursery App

1. Pritisnite MENI na roditeljskoj jedinici. Pojaviće se statusna traka.
2. Pomerite dugme za navigaciju da biste izabrali , zatim pritisnite OK.
Pojaviće se ekran sa informacijama. Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikaciju.

Napomena

The app has the feature of connecting your camera through Wi-Fi. This feature is not applicable for this model because it is a non-connected model.

3.10 Razgovor

Funkciju „Talk Back“ možete koristiti da biste utešili i smirili bebu. Dok koristite funkciju „Talk Back“, nećete moći da čujete bebu dok ne otpustite dugme.

1. Pritisnite i držite  na roditeljskoj jedinici  biće prikazan na ekranu.
2. Razgovarajte sa bebom preko zvučnika roditeljske jedinice. Otpustite  kada završiš sa govorom.

3.11 Podrazumevana podešavanja

Nivo jačine zvuka reprodukcije zvuka	3 nivoa podrazumevano podešena na srednji nivo
Osvetljenost ekrana	8 nivoa podrazumevano podešava srednji nivo
Jedinica temperature	°F za Severnu Ameriku i °C za Evropu
Uspavanka	Ne svira
Audio knjiga	Ne svira
Lični snimak	Ne svira
Tajmer	OFF
Ušteda energije	5 min
Temperaturni opseg	1 °C ~ 36 °C ili 34 °F ~ 97 °F

< This page has been intentionally left blank >

< This page has been intentionally left blank >

< This page has been intentionally left blank >

Bez displeja

- Pokušajte da ponovo napunite baterijski paket.
- Resetujte roditeljsku i bebinu (kameru) jedinicu. Isključite obe jedinice iz zidne utičnice, a zatim ih ponovo uključite.
- Proverite da li je roditeljska/bebina (kamera) jedinica uključena.
- Pritisnite i držite dugme za napajanje na roditeljskoj jedinici da biste je uključili.
- Uverite se da je izabrana ispravna kamera. Promenite broj kamere ako je potrebno.
- Uverite se da je ekran roditeljske jedinice uključen.
- Kada se napaja samo baterijom, ekran roditeljske jedinice će se ugasiti nakon 5 minuta, 30 minuta ili 60 minuta radi uštede energije (u zavisnosti od podešavanja videa).

Nema zvuka ili je nivo zvuka nizak.

- Uverite se da su zaštitne trake sa roditeljske i bebine (kamere) jedinice uklonjene.
- Podesite jačinu zvuka zvučnika prema uputstvima opisanim u korisničkom vodiču.

Bebina (kamera) jedinica je izgubila vezu sa roditeljskom jedinicom.

- Bebina jedinica (kamera) je predaleko i možda je van dometa. Približite je roditeljskoj jedinici.
- Isključite i roditeljsku i bebinu (kameru) jedinicu iz utičnice. Sačekajte oko 15 sekundi i ponovo ih povežite. Dozvolite do jednog minuta da se roditeljska i bebina (kamera) jedinica sinhronizuju.
- Ponovo registrujte bebinu (kameru) jedinicu ako je potrebno, pogledajte stranu 13.

Smetnje buke na vašoj roditeljskoj jedinici

- Uverite se da postoji rastojanje od najmanje 90 do 1,8 metara između roditeljske i bebine (kamere) jedinice kako biste izbegli zvučnu povratnu informaciju.
- Bebina jedinica (kamera) je predaleko i možda je van dometa. Približite je roditeljskoj jedinici.
- Uverite se da roditeljska i bebina (kamera) jedinice nisu postavljene u blizini drugih električnih uređaja, kao što su televizor, računar ili bežični/mobilni telefon. Pomerite roditeljsku i bebinu (kameru) jedinice 1,5 metara od drugih električnih uređaja.
- Upotreba drugih proizvoda od 2,4 GHz, kao što su bežične mreže (Wi-Fi® ruteri), Bluetooth™ sistemi ili mikrotalasne pećnice, može izazvati smetnje u radu ovog proizvoda.
- Ako je signal slab, pokušajte da premestite roditeljsku i/ili bebinu (kameru) jedinicu na drugo mesto u sobi.
- Da biste izbegli pozadinsku buku ili odjeke, uverite se da postoji dovoljna udaljenost između vašeg uređaja i kamere (jedinice za bebe).

< This page has been intentionally left blank >

5. Tehnička specifikacija

RF frekventni opsezi	2400 MHz to 2483.5 MHz
Ekran roditeljske jedinice	5.0" diagonal TFT LCD
Radni opseg	0 °C ~ 40 °C or 32 °F ~ 104 °F
Jedinica za bebe Senzor slike	Color CMOS 0.3 M Pix els
Adapter za napajanje za jedinice za bebe i roditelje	Ulaz: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA or 400mA; Izlaz: 5.0V DC, 1500mA
Informacije o bateriji roditeljske jedinice	Amperex Technology Limited Punjiva baterija od 3,8 V, 2800 mAh, litijum-jonska polimerska
Battery life	7 sati (maximum)

UPOZORENJE

Koristite samo sa priloženim adapterom za napajanje:

Dongguan Becky Electronics Tech Co., Ltd. (BQ12G-0501500-U)

Ulaz 100-240V AC, 50/60Hz, 400mA;

Izlaz: 5.0V DC, 1500mA

ili

Mass Power Electronic Limited. (S012-1B050150VU)

Ulaz: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA;

Izlaz: 5.0V DC, 1500mA

UPOZORENJE

Ne pokušavajte da zamenite bateriju, već kontaktirajte korisničku podršku ako je potrebno zamena.

Napomena

Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

6. Opšte informacije

Nega i održavanje

VAŽNO!

Uvek isključite i isključite adapter za napajanje pre čišćenja video bebi monitora.

- Očistite video bebi monitor blago vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Nikada ne koristite sredstva za čišćenje ili abrazivne rastvarače.
- Ne čistite nijedan deo video bebi monitora razređivačima ili drugim rastvaračima i hemikalijama - to može prouzrokovati trajno oštećenje proizvoda koje nije pokriveno garancijom.
- Držite video bebi monitor dalje od vrućih, vlažnih mesta ili jake sunčeve svetlosti i ne dozvolite da se pokvasi.
- Uložite maksimalan napor da se osiguraju visoki standardi pouzdanosti vašeg video bebi monitora. Međutim, ako nešto krene naopako, ne pokušavajte sami da ga popravite - obratite se korisničkoj službi za pomoć.

Uputstva za odlaganje proizvoda

Uputstva za odlaganje proizvoda za kućne korisnike

Kada vam proizvod više ne bude potreban, izvadite sve baterije i odložite ih zajedno sa proizvodom u skladu sa postupcima reciklaže lokalnih vlasti. Za više informacija, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu gde je proizvod kupljen.



Uputstva za odlaganje proizvoda za poslovne korisnike

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svoje dobavljače i provere uslove ugovora o kupovini i da se uvere da se ovaj proizvod ne meša sa drugim komercijalnim otpadom prilikom odlaganja.



Garancija za potrošačke proizvode i dodatnu opremu

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod marke Motorola, proizveden po licenci od strane Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., odeljak AD1, područje ekonomske eksploatacije, Meizhou, Guangdong, NR Kina. („MZGW“).

Šta pokriva ova garancija?

U skladu sa izuzecima navedenim u nastavku, MZGW garantuje da je ovaj proizvod marke Motorola („Proizvod“) ili sertifikovani pribor („Dodatak“) prodan za upotrebu sa ovim proizvodom, koji je proizveo, bez nedostataka u materijalima i izradi pod uslovima normalne upotrebe od strane potrošača tokom perioda navedenog u nastavku. Ova ograničena garancija je vaša ekskluzivna garancija i nije prenosiva.

Ko je pokriven?

Ova garancija važi samo za prvog kupca i nije prenosiva.

Šta će MZGV uraditi?

MZGV ili njegov ovlašćeni distributer, po sopstvenom izboru i u komercijalno razumnom roku, će bez naknade popraviti ili zameniti bilo koje proizvode ili dodatnu opremu koji nisu u skladu sa ovom ograničenom garancijom. Možemo koristiti funkcionalno ekvivalentne obnovljene/rekondicionirane/polovne ili nove proizvode, dodatnu opremu ili delove.

Koja druga ograničenja postoje?

SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PRODAJNOSTI I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, BIĆE OGRANIČENE NA TRAJANJE OVE OGRANIČENE GARANCIJE, U SUPRAČU JE POPRAVKA ILI ZAMENA OBEZBEĐENA U SKLADU SA OVOM IZRIČITOM OGRANIČENOM GARANCIJOM JESTE JEDINI PRAVNI LEK POTROŠAČA I OBEZBEĐUJE SE UMETO SVIH DRUGIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH. NI U KOJEM SLUČAJU MOTOROLA ILI MZGV NEĆE BITI ODGOVORNI, BILO DA JE REČENO UGOVORU ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ZA ŠTETU KOJA PREOMAHUJE KUPOVNU CENU PROIZVODA ILI DODATKA, ILI ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, ILI GUBITAK PRIHODA ILI PROFITI, GUBITAK POSLA, GUBITAK INFORMACIJA ILI DRUGI FINANSIJSKI GUBITAK KOJI NASTAJE IZ ILI U VEZI SA MOGUĆNOSTI ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI DODATKA U PUNOJ MERI. OVE ŠTETE MOGU BITI ODREČENE ZAKONOM.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje ili isključenje slučajne ili posledične štete, niti ograničenje trajanja podrazumevane garancije, tako da se gore navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na vas. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od jedne jurisdikcije do druge.

Pokriveni proizvodi	Dužina pokriva
Potrošački proizvodi	Dve (2) godine od datuma prvobitne kupovine proizvoda od strane prvog potrošača, kupca proizvoda.
Potrošačka dodatna oprema (baterija, napajanje i kablovi)	Devedeset (90) dana od datuma prvog kupca proizvoda.
Potrošački proizvodi i dodatna oprema koji se popravljaju ili zamenjuju	Preostali period originalne garancije ili devedeset (90) dana od datuma vraćanja potrošaču, šta god je duže.

Izuzeci

Normalno habanje. Periodično održavanje, popravka i zamena delova usled normalnog habanja nisu pokriveni.

Baterije. Samo baterije čiji potpuno napunjeni kapacitet padne ispod 80% njihovog nominalnog kapaciteta i baterije koje cure pokrivene su ovom ograničenom garancijom.

Zloupotreba i pogrešna upotreba. Kvarovi ili oštećenja koja nastaju usled: (a) nepravilnog rada, skladištenja, zloupotrebe ili zloupotrebe, nesreće ili zanemarivanja, kao što su fizička oštećenja (pukotine, ogrebotine itd.) na površini proizvoda usled zloupotrebe; (b) kontakta sa tečnošću, vodom, kišom, ekstremnom vlažnošću ili obilnim znojem, peskom, prljavštinom ili slično, ekstremne toplote ili hrane; (c) upotrebe Proizvoda ili Dodatne opreme u komercijalne svrhe ili izlaganja Proizvoda ili Dodatne opreme neuobičajenim uslovima ili korišćenju; ili (d) drugih radnji koje nisu krivica kompanije Motorola ili MZGW su isključene iz pokrivenosti.

Upotreba proizvoda i dodatne opreme koji nisu marke Motorola. Kvarovi ili oštećenja nastala usled upotrebe proizvoda ili dodatne opreme koji nisu marke Motorola ili sertifikovani, ili druge periferne opreme, nisu pokrivena garancijom.

Neovlašćeno servisiranje ili modifikacija. Kvarovi ili oštećenja nastala usled servisiranja, testiranja, podešavanja, instalacije, održavanja, izmene ili modifikacije na bilo koji način od strane nekoga ko nije Motorola, MZGW ili njihovi ovlašćeni servisni centri, nisu pokriveni garancijom.

Izmenjeni proizvodi. Proizvodi ili dodatna oprema sa (a) serijskim brojevima ili oznakama datuma koje su uklonjene, izmenjene ili izbrisane; (b) oštećenim pečatima ili onima koji pokazuju tragove neovlašćenog menjanja; (c) neusklađenim serijskim brojevima ploča; ili (d) neusaglašenim ili ne-brendiranim kućištima ili delovima koji nisu od kompanije Motorola, isključeni su iz pokrivenosti.

Komunikacione usluge. Kvarovi, oštećenja ili kvar Proizvoda ili Dodatne opreme usled bilo koje komunikacione usluge ili signala na koji se pretplatite ili koristite sa Proizvodima ili Dodatnom opremom nisu pokriveni.

Kako dobiti garantni servis ili druge informacije?

Za dobijanje usluga ili informacija, posetite nas na:

motorolanursery.com/support

Dobićete uputstva o tome kako da pošaljete Proizvode ili Dodatke, o svom trošku i riziku, u ovlašćeni servisni centar MZGW.

Da biste dobili uslugu, morate priložiti: (a) Proizvod ili Dodatnu opremu; (b) originalni dokaz o kupovini (račun) koji sadrži datum, mesto i prodavca Proizvoda; (c) ako je garantni list bio uključen u vašu kutiju, popunjen garantni list sa serijskim brojem Proizvoda; (d) pisani opis problema; i, što je najvažnije; (e) vašu adresu i broj telefona.

Deklaracija o usaglašenosti EU (DoC)

Ovim, Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD izjavljuje da je proizvod u skladu sa Direktivom o usaglašenosti 2014/53/EU. Kompletan tekst deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na veb stranici: motorolanursery.com.

FCC i IC propisi

FCC upozorenje:

Bilo kakve izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 FCC pravila. Rad je podložen sledeća dva uslova: (1)

Ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

VAŽNA NAPOMENA:

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ukloni smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Preorijentišite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom kolu koje se razlikuje od onog na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Upozorenje o ISED-u

Ovaj uređaj je u skladu sa RSS standardom (standardima) Ministarstva za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade, za koje nije potrebna licenca. Rad je podložen sledeća dva uslova:

(1) ovaj uređaj ne sme da izazove smetnje, i

(2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

Ovaj uređaj je u skladu sa Propisima o standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade (SNR) koji se primenjuju na radio aparate oslobođene licence. Upotreba je dozvoljena pod sledeća dva uslova:

(1) uređaj ne sme da proizvodi smetnje, i

(2) Korisnik uređaja mora da prihvati svaku primljenu radio smetnju, čak i ako je verovatno da će ta smetnja oštetiti njegov rad.

Izjava o izloženosti zračenju:

Jedinica za bebe je u skladu sa FCC/ISED ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Jedinicu za bebe treba instalirati i koristiti sa minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tela. Roditeljska jedinica je testirana i u skladu je sa FCC i ISED SAR ograničenjima.

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 1.0 (EN-EU&US)

